

# JABRA EVOLVE 40



Manual de instrucciones

[jabra.com/evolve40](http://jabra.com/evolve40)

A BRAND BY

**GN Netcom**

---

© 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Todos los derechos reservados. Jabra® es una marca registrada de GN Netcom A/S. Todas las demás marcas comerciales incluidas aquí son propiedad de sus respectivos propietarios.

---

Fabricado en China

MODELO: HSC017  
ENC010



---

La **Declaración de conformidad** puede encontrarse en  
[www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity](http://www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity)

1. BIENVENIDO .....	4
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE JABRA EVOLVE 40 .....	5
2.1 VARIANTE ESTÉREO	
2.2 VARIANTE MONO	
3. CÓMO SE COLOCA.....	7
3.1 PUEDE USARSE EN AMBOS LADOS	
3.2 CÓMO AJUSTAR LA DIADEMA	
3.3 CÓMO COLOCAR EL MICRÓFONO	
3.4 CÓMO GUARDAR EL MICRÓFONO	
4. CÓMO SE CONECTA.....	10
4.1 CONEXIÓN CON PC (CON CONTROLADOR)	
4.2 CONEXIÓN CON UN DISPOSITIVO MÓVIL (SIN CONTROLADOR)	
5. CÓMO SE USA .....	12
5.1 LLAMADAS	
5.2 GESTIÓN DE VARIAS LLAMADAS	
5.3 LUZ DE OCUPADO	
6. AYUDA.....	15
6.1 PREGUNTAS MÁS FRECUENTES	
6.2 CUIDADOS DEL AURICULAR	
7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	16

# 1. BIENVENIDO

Gracias por utilizar Jabra Evolve 40. ¡Esperamos que lo disfrute!

## **FUNCIONES DE JABRA EVOLVE 40**

- Luz de ocupado en el auricular y en el controlador Jabra Evolve Link
- Micrófono con brazo flexible que se integra discretamente en la diadema cuando no hay ninguna llamada
- Conexión con múltiples dispositivos (smartphone o tableta) con conector jack de 3,5 mm (plug & play)
- Capacidades superiores de música y voz
- Sonido de alta fidelidad


## 2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE JABRA EVOLVE 40

### 2.1 VARIANTE ESTÉREO

---



### CONTROLADOR (JABRA EVOLVE LINK)

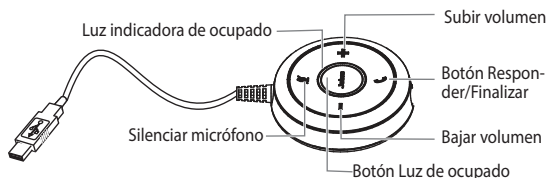


## 2.2 VARIANTE MONO


---



### Controlador (Jabra Evolve Link)

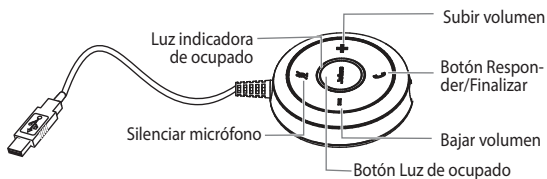


## 3. CÓMO SE COLOCA

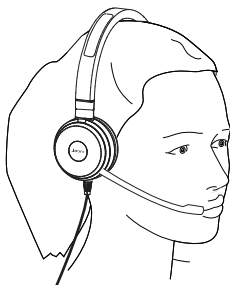

### 3.1 PUEDE USARSE EN AMBOS LADOS

---


Puede utilizar su Jabra Evolve 40 a la izquierda o a la derecha con solo girar el micrófono hacia el otro lado (límite de 270°).

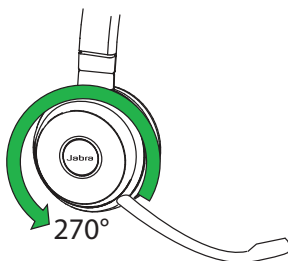

## 3.2 CÓMO AJUSTAR LA DIADEMA

---


Ajuste la diadema hasta encontrar la posición más cómoda.

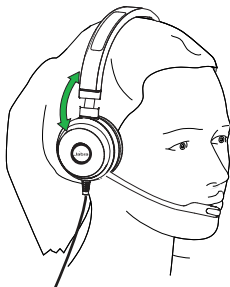

## 3.3 CÓMO COLOCAR EL MICRÓFONO


---

Recomendamos colocar el micrófono cerca de la boca (1,5 cm).

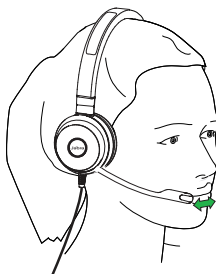




Es flexible para que pueda ajustarlo a su posición preferida.

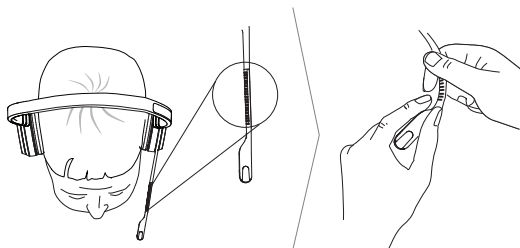

### 3.4 CÓMO GUARDAR EL MICRÓFONO

---

Al escuchar música o cuando está en el exterior, el brazo del micrófono puede guardarse en la ranura de la diadema.

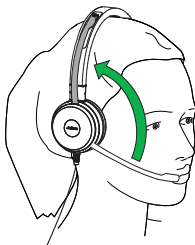


## 4. CÓMO SE CONECTA

### 4.1 CONEXIÓN CON PC (CON CONTROLADOR)

---

Conecte completamente el auricular en el controlador y conecte el controlador a un puerto USB del PC.

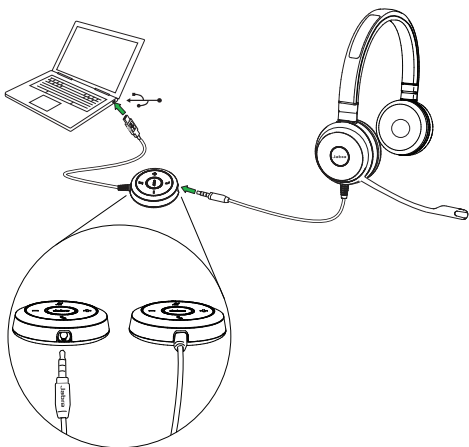


El auricular debe estar totalmente introducido en el controlador para que el auricular funcione.

**NOTA:** si el auricular se desconecta del controlador, las llamadas activas se ponen en espera. Para reanudar la llamada, vuelva a conectar el auricular al controlador y reanude manualmente la llamada en su PC (softphone).

## 4.2 CONEXIÓN CON UN DISPOSITIVO MÓVIL (SIN CONTROLADOR)


---

Conecte el auricular directamente en el dispositivo móvil.

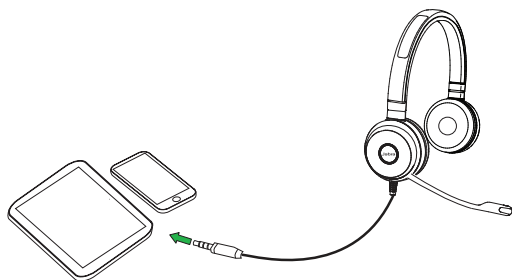



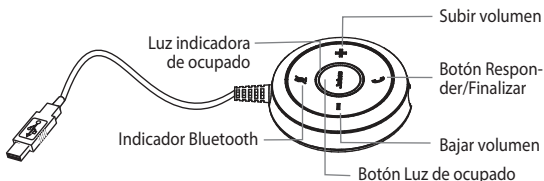

**NOTA:** al conectarlo directamente a un dispositivo móvil, la calidad de la llamada (para ambos interlocutores) será menor que al usar el controlador (Jabra Evolve Link) con un PC o tableta.

## 5. CÓMO SE USA




### 5.1 LLAMADAS

FUNCIÓN	ACCIÓN
Responder/ Finalizar llamadas	Pulse el botón <b>Responder/Finalizar</b>
 Rechazar una llamada	Pulse dos veces el botón <b>Responder/ Finalizar</b>
Luces de estado de batería y conexión	Pulse el botón <b>Responder/Finalizar</b> cuando no haya ninguna llamada
 Ajustar volumen	Pulse el botón <b>Subir volumen</b> o <b>Bajar volumen</b>
 Encender/ Apagar luz de ocupado	Pulse el botón <b>Luz de ocupado</b>
 Silenciar/Activar micrófono	Pulse el botón <b>Silenciar micrófono</b>

## 5.2 GESTIÓN DE VARIAS LLAMADAS

El auricular puede recibir y gestionar varias llamadas de forma simultánea.

FUNCIÓN		ACCIÓN
	Terminar la llamada actual y responder una llamada entrante	Pulse el botón <b>Responder/Finalizar</b>
	Alternar entre la llamada en espera y la llamada activa	Mantenga pulsado durante 2 segundos el botón <b>Responder/Finalizar</b>
	Poner la llamada actual en espera y responder la llamada entrante	Mantenga pulsado durante 2 segundos el botón <b>Responder/Finalizar</b>
	Rechazar una llamada entrante durante una llamada	Pulse dos veces el botón <b>Responder/Finalizar</b>

## 5.3 LUZ DE OCUPADO

---


El indicador de luz de ocupado del auricular y del controlador sirve para que los demás sepan que está ocupado.

### CÓMO ENCENDER O APAGAR MANUALMENTE LA LUZ DE OCUPADO

Para encender o apagar manualmente la luz de ocupado, pulse el botón **Luz de ocupado** del controlador. La luz de ocupado puede activarse aunque no haya ninguna llamada activa.

### CÓMO ACTIVAR O DESACTIVAR LA FUNCIÓN DE LUZ DE OCUPADO

Para activar o desactivar la función de luz de ocupado, mantenga pulsado (3 segundos) el botón **Luz de ocupado** del controlador.

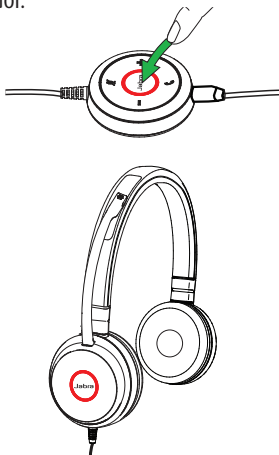

## 6. AYUDA

### 6.1 PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

---

Puede ver la lista completa de preguntas más frecuentes en [jabra.com/evolve40](https://jabra.com/evolve40)

### 6.2 CUIDADOS DEL AURICULAR

---

- Guarde siempre el auricular apagado y protegido.
- Evite guardarlos en temperaturas extremas (por encima de los 25 °C/77 °F o por debajo de los -20 °C/-4 °F). En caso contrario, podría acortarse la vida útil de la batería y afectar a su funcionamiento.

## 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AURICULAR JABRA EVOLVE 40	ESPECIFICACIONES
Peso del auricular:	Auricular mono 80 g, auricular estéreo 113 g
Peso del controlador:	55 g
Dimensiones del auricular:	Auricular mono l. 155,4 mm x an. 58,6 mm x al. 181 mm, auricular estéreo l. 155,5 mm x an. 58,6 mm x al. 180,9 mm
Dimensiones del controlador:	An. 54 mm x al. 14 mm
Micrófonos:	Micrófono de cancelación de ruido
Altavoz:	Altavoz dinámico 28 mm
Potencia de entrada máxima del auricular:	10 mW
Gama de frecuencia del altavoz:	70 hz - 20 khz
Longitud del cable:	Del mando al PC: 90 mm Del auricular al conector jack de 3,5 mm: 1,2 m
Temperatura de funcionamiento:	De -10 °C a 55 °C (de 14 °F a 131 °F)
Temperatura de almacenamiento:	De -20 °C a 25 °C (de -4 °F a 77 °F)



